

Guía rápida de uso del teléfono Cisco 7911G


Elementos del teléfono



1	Auricular	La señal luminosa indica una llamada entrante
2	Botón de volumen	Permite ajustar el volumen del terminal y del altavoz
3	Pantalla	Muestra los menús del teléfono e información sobre las llamadas
4	Botones de teclas programadas	Permiten confirmar acciones en el teléfono y activar distintas funciones. En la pantalla, justo encima de cada botón, se indica en cada momento lo que se puede hacer con el mismo
5	Botones de navegación	Permiten desplazarse por los menús del teléfono. Cuando el teléfono está descolgado, muestra elementos de marcación rápida
6	Botón del menú de aplicaciones	Muestra el menú de aplicaciones, que permite acceder a distintas funciones del teléfono
7	Botón de espera	Durante una llamada, permite poner esa llamada en espera y reanudarla después. Si hay varias llamadas en curso, permite cambiar de una llamada a otra.
8	Teclado numérico	Permite marcar números y escribir letras




Funciones de los botones de teclas programadas con el teléfono en reposo

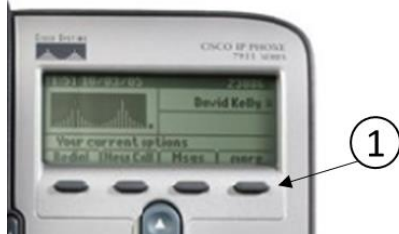

- Rellamada: Volver a llamar al último número
- Nueva Llamada
- Mensajes

Funciones de los botones de teclas programadas con el auricular descolgado

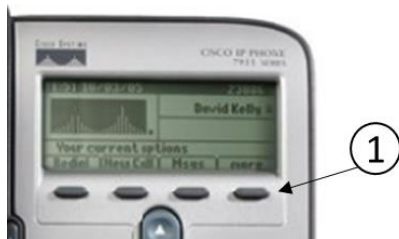

- Rellamada: Volver a llamar al último número
- Mensajes
- Capturar una llamada preconfigurada
- CapturarGR: Capturar una llamada a un grupo. Al marcarlo, pide la extensión

Funciones de los botones de teclas programadas durante una llamada



- Manos libres, para activar el altavoz
- Finalizar una llamada
- Conferencia: Para tener conferencias con varios participantes. Pulse el botón, el número que desea agregar, espere y pulse el botón nuevamente
- Transferir: Para transferir la llamada, pulse el botón, el número de destino y el botón nuevamente
- Eliminar última llamada: Para sacar al último participante

Acceso a las aplicaciones del teléfono

Para acceder a las distintas funciones del teléfono puede utilizar el menú de aplicaciones (6)



Para acceder a las distintas funciones del teléfono debe pulsar el botón del menú de aplicaciones (1). En la pantalla (2) observará las distintas opciones que se le ofrecen. Para desplazarse por las opciones mostradas debe utilizar los botones de navegación (3). La opción seleccionada en un momento determinado se mostrará resaltada en la pantalla. Encima de cada uno de los botones de teclas programadas (4) verá que dispone de un botón para seleccionar la opción que está resaltada y otro para retroceder. Si desea salir completamente, puede usar el botón del menú de aplicaciones (1)

Acceso a la agenda corporativa



Para acceder a la agenda corporativa debe pulsar el botón del menú de aplicaciones (1). Use los botones de navegación (2) para desplazarse por el menú que se muestra en la pantalla (3) hasta encontrar la opción "**Directorios**". En los botones de teclas programadas (4) verá que dispone

de un botón para seleccionar la opción que está resaltada. Púselo y luego utilice el teclado numérico (5) para buscar el apellido deseado.

Configurar un desvío de llamada



Para configurar un desvío de llamada debe pulsar el botón del menú de aplicaciones (1). Use los botones de navegación (2) para desplazarse por el menú que se muestra en la pantalla (3) hasta encontrar la opción “**Servicios**”. En los botones de teclas programadas (4) verá que dispone de un botón para seleccionar la opción que está resaltada. Púselo. Luego verá que la primera opción disponible en la pantalla es “**Desvíos**”. Pulse nuevamente el botón de selección para confirmar. A continuación, escriba el número o extensión al que desea realizar el desvío utilizando el teclado numérico (5). En los botones de teclas programadas (4) verá que dispone de un botón “Enviar” Púselo para terminar la configuración del desvío.

Si el desvío ya estaba realizado con anterioridad, los mismos pasos nos permitirán anular dicho desvío.

Configurar la funcionalidad de No Molestar

Para configurar un desvío de llamada debe pulsar el botón del menú de aplicaciones (1). Use los botones de navegación (2) para desplazarse por el menú que se muestra en la pantalla (3) hasta encontrar la opción “**Servicios**”. En los botones de teclas programadas (4) verá que dispone de un botón para seleccionar la opción que está resaltada. Púselo. Desplazándose por el menú que se abre encontrará la opción “**NoMlsta**”. Pulse nuevamente el botón de selección para confirmar. Una vez que esté configurado en este modo, en la pantalla del terminal verá el texto “No molestar”.

Siga la misma secuencia para desactivar este modo de funcionamiento.